



**BLACK FORTRESS**

**BLACK FORTRESS B1**  
Instruction manual

o English  
Türkçe  
Русский язык

# Технические характеристики

Внутренний блок	135×82×13 mm
Наружная линза	68×56×13 mm
Экран	5" сенсорный HD LCD
Угол обзора	90 градусов
Диаметр глазка	15.6mm ~ 40mm
Толщина двери	30mm ~ 100mm
Батарея	1800 mAh литийная
Источник питания	3.5V ~ 4.5V
Заряд	заряжается через Micro USB порт

# Комплектация

---

- 1 Внутренний блок управления (язык: английский, турецкий, русский, арабский ...)
- 2 Наружная линза
- 3 Карта памяти Micro SD (2 GB)
- 4 Инструкция по эксплуатации
- 5 Гарантийная карта
- 6 USB кабель
- 7 USB адаптер
- 8 Батарея литийная (1800mAh)
- 9 Металлический крепеж  
Стальные пластины и винты (двойные единицы, согласно толщине двери вы выбираете.)

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашего цифрового устройства. Руководство по эксплуатации устройства предназначено для обеспечения его удобного и безопасного применения. Пожалуйста, прочитайте руководство перед началом использования. В случае если устройство перейдет к другому хозяину, передайте руководство вместе с ним.

## 1 – Принцип работы устройства

Инновационная интеллектуальная система безопасности Black Fortress B-1 начинает действовать как только «Гость» появится около Вашей квартиры, а именно, до момента нажатия кнопки дверного звонка! Если человек будет стоять около Вашей двери несколько секунд, то специальный инфракрасный тепловой датчик, начнёт подавать сигналы и рассылать MMS оповещение с фото «гостя» хозяину квартиры. Благодаря встроенной SIM-карте в Black Fortress B-1 у Вас есть возможность ответить на дверной звонок со своего мобильного телефона, находясь при этом, за пределами своего дома.

# Описание устройства

## 1 Внешний вид

Управление устройством происходит с помощью 3 кнопок.

На лицевой части Black Fortress В-1 расположены 3 кнопки.

Правая кнопка отвечает за вкл. / выкл. устройства.

С помощью кнопки в центре, с символом «Дом», можно переключать режимы.

Кнопка слева позволит Вам включать громкую связь для связи с «Гостем».


\*Внутренний блок управления



# Уважаемый покупатель!

## 2 Интерфейс

### 2.1 SIM-карта

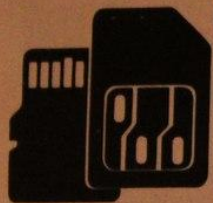

Слот под SIM-карту расположен в правой стороне устройства, под литиевой батареей. С помощью SIM-карты Вы можете получать уведомления на Ваш мобильный телефон:

- SMS-сообщение: гость стоит у Вашей двери, не нажав кнопку дверного звонка;
- MMS-сообщение: ответив на SMS-оповещение, Black Fortress B-1 незамедлительно вышлет фото человека, который находится у Вашей квартиры.

Так же, Вы можете самостоятельно совершить звонок на устройство Black Fortress B-1 и поговорить с «Гостем». Более того, «Гость» может самостоятельно позвонить на Ваш мобильный телефон, нажав кнопку дверного звонка еще раз.

Для того, что бы вытащить SIM-карту из устройства, нажмите на неё.

### 2.2 Работа с картой памяти (2GB)

Устройство поддерживает карты памяти microSD (TF-card). Разъём расположен в правой части устройства под батареей, рядом с SIM-картой.

Не используйте карты памяти других типов. Когда память Black Fortress B-1 будет заполнена, то система автоматически удалит старые фотографии и сохранит новые.

При необходимости, Вы можете создать резервную копию фотографий с устройства на Ваш ПК.

#### **ВНИМАНИЕ!**

Пожалуйста, не забудьте вставить карту памяти обратно в устройство.

Запрещается разбирать или ремонтировать карту памяти, в противном случае записанная информация может быть утрачена, либо карта памяти может быть повреждена.

После извлечения карты памяти храните ее в пластиковом футляре, чтобы уберечь ее от повреждений.

Обычно карта памяти имеет ограниченный срок службы и через некоторое время на нее уже невозможно записать новую информацию. В таких случаях требуется заменить карту памяти.

Сохраняйте резервные копии важных файлов на ПК или другом носителе.

**2.3**

## **Работа с батареей**



Ваш прибор оснащен аккумуляторной батареей. Чтобы продлить срок службы батареи соблюдайте следующие инструкции.

#### **ВНИМАНИЕ!**

Перед вводом в эксплуатацию Black Fortress B-1, пожалуйста, зарядите батарею полностью.

Для того, что бы начать заряжать устройство, воспользуйтесь USB кабелем, который идёт в комплекте.

Устройство начнёт заряжаться, когда в верхнем правом углу дисплея Вы увидите, что внутри значка «Батарея» полоски начнут прибавляться.

После того, как устройство будет полностью заряжено, пожалуйста, аккуратно извлеките кабель USB.

В случае низкого заряда батареи, устройство начнёт издавать звуковые сигналы. Пожалуйста, незамедлительно приступите к его зарядке.

Примечание: не оставляйте уровень заряда батареи низким в течение долгого времени, это сократит жизнь и качество батареи.

#### **ВНИМАНИЕ!**

Запрещается бросать устройство в огонь.

Запрещается подвергать устройство воздействию чрезмерного тепла.

Следите, чтобы прибор и установленная в него батарея не перегревались. В противном случае возникает опасность повреждения или даже взрыва батареи.

#### **ВНИМАНИЕ!**

Пожалуйста, не забудьте вставить карту памяти обратно в устройство.

Запрещается разбирать или ремонтировать карту памяти, в противном случае записанная информация может быть утрачена, либо карта памяти может быть повреждена.

После извлечения карты памяти храните ее в пластиковом футляре, чтобы уберечь ее от повреждений.

Обычно карта памяти имеет ограниченный срок службы и через некоторое время на нее уже невозможно записать новую информацию. В таких случаях требуется заменить карту памяти.

Сохраняйте резервные копии важных файлов на ПК или другом носителе.

**2.3**

## **Работа с батареей**



Ваш прибор оснащен аккумуляторной батареей. Чтобы продлить срок службы батареи соблюдайте следующие инструкции.

#### **ВНИМАНИЕ!**

Перед вводом в эксплуатацию Black Fortress B-1, пожалуйста, зарядите батарею полностью.

Для того, что бы начать заряжать устройство, воспользуйтесь USB кабелем, который идёт в комплекте.

Устройство начнёт заряжаться, когда в верхнем правом углу дисплея Вы увидите, что внутри значка «Батарея» полоски начнут прибавляться.

После того, как устройство будет полностью заряжено, пожалуйста, аккуратно извлеките кабель USB.

В случае низкого заряда батареи, устройство начнёт издавать звуковые сигналы. Пожалуйста, незамедлительно приступите к его зарядке.

Примечание: не оставляйте уровень заряда батареи низким в течение долгого времени, это сократит жизнь и качество батареи.

#### **ВНИМАНИЕ!**

Запрещается бросать устройство в огонь.

Запрещается подвергать устройство воздействию чрезмерного тепла.

Следите, чтобы прибор и установленная в него батарея не перегревались. В противном случае возникает опасность повреждения или даже взрыва батареи.



# Работа с меню

На дисплее устройства расположены основные иконки, которые сделают Вашу работу с Black Fortress B-1 лёгкой и комфортной. Иконка, расположенная с правой стороны, позволит перейти в основное меню.



## 3.1 Камера

Значок «Фотокамера» расположен в меню слева. Нажав на иконку «камера» Вы сможете посмотреть, кто стоит перед дверью. При необходимости включения громкой связи, нажмите кнопку, которая расположена на самом устройстве, слева от кнопки «Дом».

## 3.2 Галерея

Иконка «Галерея» расположена на экране слева, около значка «Камера». Нажав на «Галерею» у Вас появится возможность просмотреть все фотографии, сделанные Black Fortress B-1. Все фото материалы будут показаны с указанием года/месяца/дня/времени съёмки.

## 3.3 Видео

Иконка «Видео» расположена на экране слева, около значка «Галерея». Войдя в меню «Видео», Вы можете просмотреть все видео-сообщения, оставленные «гостями» во время Вашего отсутствия.

# Работа с меню

На дисплее устройства расположены основные иконки, которые сделают Вашу работу с Black Fortress B-1 лёгкой и комфортной. Иконка, расположенная с правой стороны, позволит перейти в основное меню.



## 3.1 Камера

Значок «Фотокамера» расположен в меню слева. Нажав на иконку «камера» Вы сможете посмотреть, кто стоит перед дверью. При необходимости включения громкой связи, нажмите кнопку, которая расположена на самом устройстве, слева от кнопки «Дом».

## 3.2 Галерея

Иконка «Галерея» расположена на экране слева, около значка «Камера». Нажав на «Галерею» у Вас появится возможность просмотреть все фотографии, сделанные Black Fortress B-1. Все фото материалы будут показаны с указанием года/месяца/дня/времени съёмки.

## 3.3 Видео

Иконка «Видео» расположена на экране слева, около значка «Галерея». Войдя в меню «Видео», Вы можете просмотреть все видео-сообщения, оставленные «гостями» во время Вашего отсутствия.

# Выбор режима



## 4.1 Дома

Когда Вы дома /в офисе, и кто-то стоит около Вашей двери (на расстоянии до 40-100 см), Black Fortress B-1 незамедлительно сфотографирует «Гостя» и воспроизведёт голосовое сообщение: "Здравствуйте, пожалуйста, нажмите кнопку дверного звонка или отойдите от двери!". Если человек все еще будет стоять, то Black Fortress B-1 включит сигнализацию. В случае нажатия кнопки дверного звонка, система Black Fortress B-1 делает фотографию человека и сработает звуковой сигнал-оповещение.

Примечание:

Параметры времени (до срабатывания сигнализации), звуковые сигналы и пр. задаются пользователем индивидуально. Для изменения звуковых оповещений перейдите в Главное меню – Общие настройки.

## 4.2 Занят

Когда Вы дома /в офисе, и кто-то стоит около Вашей двери (на расстоянии до 60 см), Black Fortress B-1 незамедлительно сфотографирует «Гостя» и воспроизведёт голосовое сообщение: "Здравствуйте, пожалуйста, нажмите кнопку дверного звонка или отойдите от двери!". Если человек все еще будет стоять, то Black Fortress B-1 включит сигнализацию.

В случае нажатия кнопки дверного звонка, система Black Fortress B-1 делает фотографию человека и включится автоответчик: "Здравствуйте, в данный момент я не могу подойти, пожалуйста, нажмите кнопку дверного звонка еще раз, чтобы оставить мне видео-сообщение. Спасибо». Если «Гость» нажмет кнопку дверного звонка после голосового сообщения, то запись видео-сообщения начнется автоматически. Время записи: от 10 до 30 секунд. Примечание: Параметры времени (до момента съёмки фото гостя), длительность записи видео-сообщения, время срабатывания сигнализации, звуковые сигналы и пр. задаются пользователем индивидуально.

Для изменения звуковых оповещений и времени до начала срабатывания различных функций перейдите в Главное меню – Общие настройки.

# Выбор режима



## 4.1 Дома

Когда Вы дома /в офисе, и кто-то стоит около Вашей двери (на расстоянии до 40-100 см), Black Fortress B-1 незамедлительно сфотографирует «Гостя» и воспроизведёт голосовое сообщение: "Здравствуйте, пожалуйста, нажмите кнопку дверного звонка или отойдите от двери!". Если человек все еще будет стоять, то Black Fortress B-1 включит сигнализацию. В случае нажатия кнопки дверного звонка, система Black Fortress B-1 делает фотографию человека и сработает звуковой сигнал-оповещение.

Примечание:

Параметры времени (до срабатывания сигнализации), звуковые сигналы и пр. задаются пользователем индивидуально. Для изменения звуковых оповещений перейдите в Главное меню – Общие настройки.

## 4.2 Занят

Когда Вы дома /в офисе, и кто-то стоит около Вашей двери (на расстоянии до 60 см), Black Fortress B-1 незамедлительно сфотографирует «Гостя» и воспроизведёт голосовое сообщение: "Здравствуйте, пожалуйста, нажмите кнопку дверного звонка или отойдите от двери!". Если человек все еще будет стоять, то Black Fortress B-1 включит сигнализацию.

В случае нажатия кнопки дверного звонка, система Black Fortress B-1 делает фотографию человека и включится автоответчик: "Здравствуйте, в данный момент я не могу подойти, пожалуйста, нажмите кнопку дверного звонка еще раз, чтобы оставить мне видео-сообщение. Спасибо». Если «Гость» нажмет кнопку дверного звонка после голосового сообщения, то запись видео-сообщения начнется автоматически. Время записи: от 10 до 30 секунд. Примечание: Параметры времени (до момента съёмки фото гостя), длительность записи видео-сообщения, время срабатывания сигнализации, звуковые сигналы и пр. задаются пользователем индивидуально.

Для изменения звуковых оповещений и времени до начала срабатывания различных функций перейдите в Главное меню – Общие настройки.

### 4.3 Не дома

Между режимами «Занят» и «Не дома» есть несколько отличий. При нажатии кнопки дверного звонка BlackFortressB-1 воспроизведёт голосовое сообщение: «Здравствуйте, меня сейчас нет дома. Для того, что бы оставить видео-сообщение, пожалуйста, нажмите кнопку дверного звонка ещё 1 раз. Для совершения вызова на мой мобильный телефон нажмите на кнопку дверного звонка и удерживайте её в течении трёх секунд».

Если «Гость» не нажимает кнопку дверного звонка, Black Fortress B-1 незамедлительно сфотографирует «Гостя» и воспроизведёт голосовое сообщение: "Здравствуйте, пожалуйста, нажмите кнопку дверного звонка или отойдите от двери!" Если человек все еще будет стоять, то Black Fortress B-1 включит сигнализацию. В этот момент Вы получаете SMS с текстом следующего содержания: «Кто-то стоит около Вашей двери. Выслать фото?» Отправив ответ: «Y», устройство вышлет на Ваш мобильный телефон MMS с фотографией человека, стоявшего около квартиры. В случае, если «Гость» не знаком, Вы имеете возможность совершить вызов на BlackFortressB-1.

Примечание: Параметры времени (до момента съёмки фото гостя), длительность записи видео-сообщения, время срабатывания сигнализации, звуковые сигналы и пр. задаются пользователем индивидуально.

Для изменения звуковых оповещений и времени до начала срабатывания различных функций пройдите в Главное меню – Общие настройки.

### 4.4 Номер телефона

В разделе «Номер телефона» Вам необходимо ввести номер своего мобильного телефона. В память устройства можно сохранять до пяти номеров. SMS и MMS-сообщения будут высылаться на выбранные номера автоматически.

### 4.3 Не дома

Между режимами «Занят» и «Не дома» есть несколько отличий. При нажатии кнопки дверного звонка BlackFortressB-1 воспроизведёт голосовое сообщение: «Здравствуйте, меня сейчас нет дома. Для того, что бы оставить видео-сообщение, пожалуйста, нажмите кнопку дверного звонка ещё 1 раз. Для совершения вызова на мой мобильный телефон нажмите на кнопку дверного звонка и удерживайте её в течении трёх секунд».

Если «Гость» не нажимает кнопку дверного звонка, Black Fortress B-1 незамедлительно сфотографирует «Гостя» и воспроизведёт голосовое сообщение: "Здравствуйте, пожалуйста, нажмите кнопку дверного звонка или отойдите от двери!" Если человек все еще будет стоять, то Black Fortress B-1 включит сигнализацию. В этот момент Вы получаете SMS с текстом следующего содержания: «Кто-то стоит около Вашей двери. Выслать фото?» Отправив ответ: «Y», устройство вышлет на Ваш мобильный телефон MMS с фотографией человека, стоявшего около квартиры. В случае, если «Гость» не знаком, Вы имеете возможность совершить вызов на BlackFortressB-1.


Примечание: Параметры времени (до момента съёмки фото гостя), длительность записи видео-сообщения, время срабатывания сигнализации, звуковые сигналы и пр. задаются пользователем индивидуально.

Для изменения звуковых оповещений и времени до начала срабатывания различных функций пройдите в Главное меню – Общие настройки.

### 4.4 Номер телефона

В разделе «Номер телефона» Вам необходимо ввести номер своего мобильного телефона. В память устройства можно сохранять до пяти номеров, SMS и MMS-сообщения будут высылаться на выбранные номера автоматически.

# Общие настройки

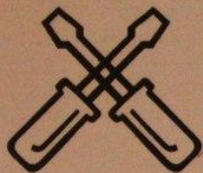

## 5.1 Настройки теплового датчика

В разделе «Настройки теплового датчика» Вам доступны функции:

- вкл/откл теплового датчика
- вкл/откл голосового предупреждения о включении сигнализации
- вкл/откл сигнализации
- изменить время до срабатывания предупреждения о включении сигнализации
- изменить время до срабатывания сигнализации (от 1 до 10 секунд)
- вкл/выкл отправки SMS-сообщения

Для изменения настроек срабатывания теплового датчика перейдите в Главное меню – Общие настройки – Настройки теплового датчика.

## 5.2 Настройки видео-сообщения

В разделе «Настройка видео-сообщения» Вам доступна функция изменение длительности записи видео-сообщения.

Для изменения настроек записи видео-сообщения перейдите в Главное меню – Общие настройки – Видео

## 5.3 Настройки звуковых оповещений

В разделе «Настройка звуковых оповещений» Вам доступны функции изменения сообщения автоответчика в режиме «Занят», «Не дома», сигнал срабатывания теплового датчика, звонка в дверь, громкости звуковых оповещений.


Для изменения настроек звуковых оповещений перейдите в Главное меню – Общие настройки – Настройки звуковых оповещений

## 5.4 Управление файлами

В разделе «Управление файлами» Вам доступна функция управления всеми файлами, которые хранятся в памяти данного устройства и карте SD.

Для управления настройками файлов перейдите в раздел «Галерея».

# Общие настройки

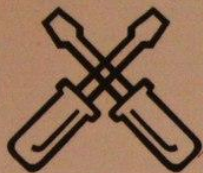

## 5.1 Настройки теплового датчика

В разделе «Настройки теплового датчика» Вам доступны функции:

- вкл/откл теплового датчика
- вкл/откл голосового предупреждения о включении сигнализации
- вкл/откл сигнализации
- изменить время до срабатывания предупреждения о включении сигнализации
- изменить время до срабатывания сигнализации (от 1 до 10 секунд)
- вкл/выкл отправки SMS-сообщения

Для изменения настроек срабатывания теплового датчика перейдите в Главное меню – Общие настройки – Настройки теплового датчика.

## 5.2 Настройки видео-сообщения

В разделе «Настройка видео-сообщения» Вам доступна функция изменение длительности записи видео-сообщения.

Для изменения настроек записи видео-сообщения перейдите в Главное меню – Общие настройки – Видео

## 5.3 Настройки звуковых оповещений

В разделе «Настройка звуковых оповещений» Вам доступны функции изменения сообщения автоответчика в режиме «Занят», «Не дома», сигнал срабатывания теплового датчика, звонка в дверь, громкости звуковых оповещений.

Для изменения настроек звуковых оповещений перейдите в Главное меню – Общие настройки – Настройки звуковых оповещений

## 5.4 Управление файлами

В разделе «Управление файлами» Вам доступна функция управления всеми файлами, которые хранятся в памяти данного устройства и карте SD.

Для управления настройками файлов перейдите в раздел «Галерея».



# Настройки

- В подразделе «Профиль пользователя» Вам доступно создание и управление личным профилем.
- В заводских настройках по умолчанию стоит «Общий» профиль.
- В подразделе "Калибровка" Вам доступна опция настройки сенсорного экрана.
- В подразделе «Настройка телефона» Вам доступны функции:
  - установка времени/даты
  - выбор языка устройства
  - выбор языка набора текста
  - изменять свойства экрана (смена анимации)
- В подразделе «Прочие настройки» Вам доступна опция регулировки яркости подсветки экрана. Так же, в данном разделе, Вы можете ознакомиться с используемой версией Вашего BlackFortressB-1.
- В подразделе «Параметры безопасности» Вам доступна опция вкл/выкл/смены PIN и PIN2.
- По умолчанию пароль от Вашего устройства BlackFortressB-1: 1122.
- В подразделе «Выбор оператора» Вам необходимо выбрать сотового оператора, который Вы используете для BlackFortressB-1.
- В подраздел «Звуковые эффекты» Вам доступен эквалайзер.



## Сообщения

---

В разделе «Сообщения» для Вас открыт доступ просмотра всех отправленных сообщений, изменение параметров и сброс настроек данного раздела.



## Запись автоответчика

---

В разделе «Запись автоответчика» у Вас есть возможность записать сообщение для автоответчика самостоятельно.